





### 1. INBETRIEBNAHME - STROMVERSORGUNG HERSTELLEN UND EINSCHALTEN

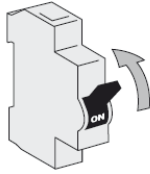

Der Behang bewegt sich kurz.




Endlagen sind eingestellt und es ist noch kein Somfy Funksender eingelernt. → Weiter mit 2. „Einlernen des ersten lokalen Somfy-Funksenders“.

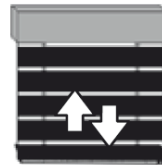

### 2. EINLERNEN DES ERSTEN LOKALEN SOMFY-FUNKSENDERS


AUF- und AB- Taste am Schalter gleichzeitig drücken.

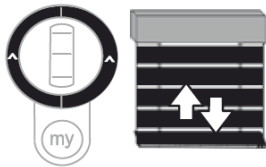

Drücken Sie kurz auf die PROG - Taste des vorprogrammierten Funksenders.




Der Behang bewegt sich kurz – der lokale Somfy Funksender ist jetzt im Antrieb vorprogrammiert.

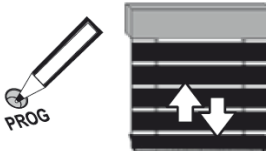


### 3. HINZUFÜGEN ODER LÖSCHEN EINES RTS- SENDERS

Auf die „Prog“-Taste des bereits eingelernten Situotransmitters drücken. (ca. 2 Sek.)

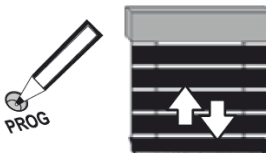

Der Raffstore/die Außenjalousie bestätigt durch eine kurze Auf- und Ab-Bewegung

Kurz die „Prog“-Taste des neu einzulernenden oder zu löschenden Senders drücken.

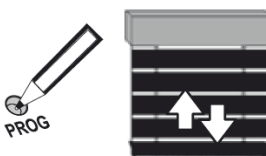


Der Raffstore/die Außenjalousie bestätigt durch eine kurze „Auf“- und „Ab“-Bewegung. Der Sender ist nun entweder eingelernt oder gelöscht.



### 4. LIEBLINGSPOSITION („MY“-POSITION)

#### 4a. Aktivieren/ Ändern der Lieblingsposition („my“-Position)

Drücken Sie die AB - Taste

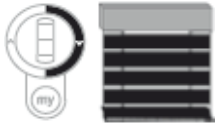

Der Behang fährt ganz nach unten und die Lamellen schließen sich.


Drücken Sie 2 Sekunden lang die Tasten „my“ und AUF.



Die Lamellen verstellen ihre Neigung in die voreingestellte „my“-Position.



→ Stellen Sie mit dem Scrollrad des RTS-Funksenders den gewünschten Winkel der Lamellen ein.

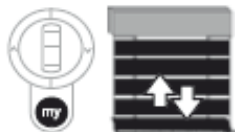


Halten Sie in „my“-Position die „my“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.



Der Behang bewegt sich kurz und die „my“-Position ist gespeichert.

#### 4b. Löschen der Lieblingsposition („my“-Position)

Drücken Sie die AB - Taste

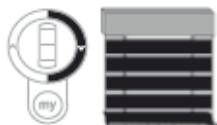


Der Behang fährt ganz nach unten und die Lamellen schließen sich.

Drücken Sie 2 Sekunden lang die Tasten „my“ und AUF.



Die Lamellen verstellen ihre Neigung in die voreingestellte „my“-Position.

Halten Sie die Tasten AUF und „my“ 5 Sekunden lang gedrückt.

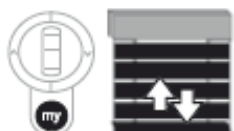

Der Behang bewegt sich kurz und die „my“-Position ist gespeichert.



### 5. MANUELLE ENDLAGENEINSTELLUNG

#### 5a. Manuelle Einstellung der Endlage OBEN

Drücken Sie 5 Sekunden lang auf die Tasten AUF und AB gleichzeitig.

 Der Behang bewegt sich kurz.


Drücken Sie 2x die „AUF“-Taste innerhalb einer Sek.


 Der Behang dreht sich in Auffahrstellung.

Halten Sie die AUF – Taste weiter gedrückt bis die gewünschte obere Endlage erreicht ist (Stop mit „my“-Taste) Feinjustierung mit dem Scrollrad oder benutzen Sie den Auflaufpfeil für die bestimmte Endlage.

 Der Behang setzt die Aufwärtsbewegung 2 Sekunden, nachdem die Taste des Funksenders gedrückt wurde, fort.

Wird der Auflaufpfeil nicht zur Endlageneinstellung genutzt (Position knapp unterhalb des Auflaufpfeils wird gespeichert), ist durch Drücken der AB – Taste

 Die Bestätigung erfolgt durch eine kurze Bewegung des Behanges.

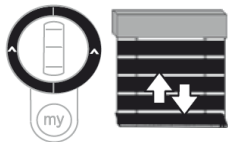

#### 5b. Manuelle Einstellung der Endlage UNTEN

Drücken Sie 5 Sekunden lang auf die Tasten AUF und AB gleichzeitig.

 Der Behang bewegt sich kurz.




Drücken Sie die Taste AB

 Der Behang dreht sich in Abfahrstellung.




Halten Sie die AB – Taste weiter gedrückt bis die gewünschte untere Endlage erreicht ist (Stop mit „my“-Taste), Feinjustierung mit dem Scrollrad

 Der Behang setzt die Aufwärtsbewegung 2 Sekunden, nachdem die Taste des Funksenders gedrückt wurde, fort.



Drücken Sie die AUF – Taste zum Speicher der Position UNTEN

 Die Bestätigung erfolgt durch eine kurze Bewegung des Behanges.

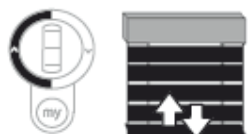



## 6. ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNG

### ALLES WIRD ZURÜCKGESETZT!

Den Behang in eine Zwischenposition fahren.

6a.


Spannung für 2 Sekunden unterbrechen;  
Spannung für 5 – 15 Sekunden einschalten;  
Spannung für 2 Sekunden unterbrechen;  
Spannung erneut einschalten;

 Der Behang bewegt sich einige Sekunden.

6b.

Spannung für 2 Sekunden unterbrechen;  
Spannung erneut einschalten;  
Auflaufpils 10 Sekunden drücken;

 Der Behang bewegt sich einige Sekunden.

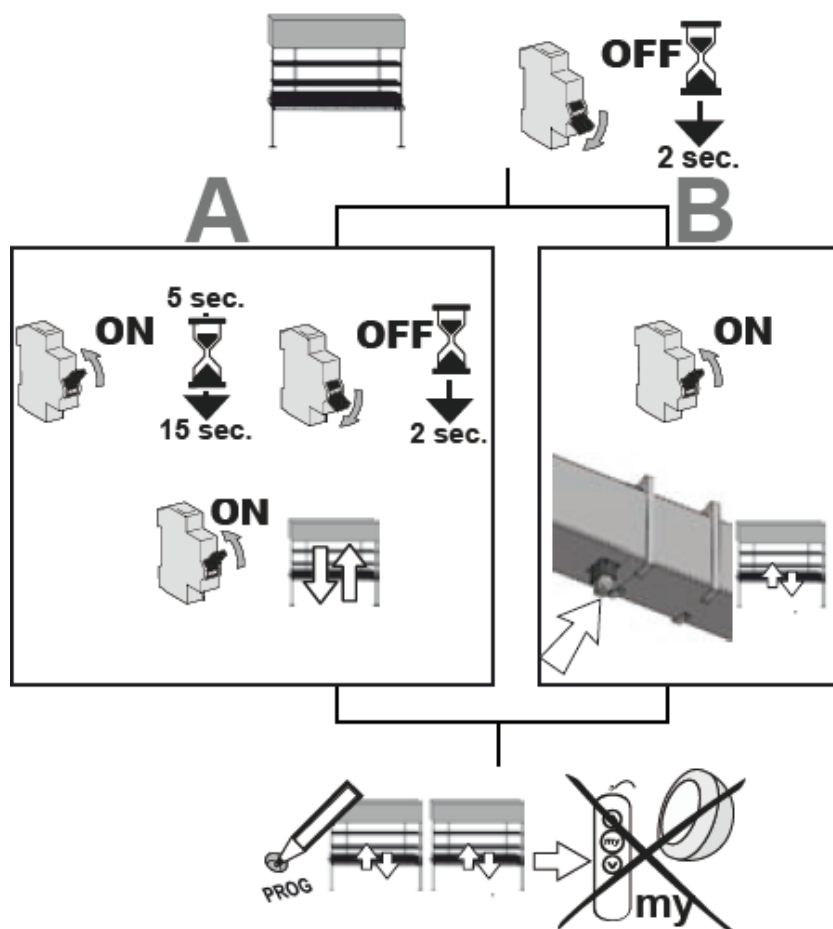




### 7. EINLERNEN DES ERSTEN LOKALEN SOMFY-FUNKSENDERS

#### 7a. Mit vorprogrammierten lokalen Somfy-Funksendern

Drücken Sie kurz auf die PROG - Taste des vorprogrammierten Funksenders.

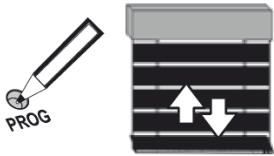

 Der Behang bewegt sich kurz, der Funksender ist eingelernt.



#### 7b. Nach einer Spannungsunterbrechung

Drücken Sie 5 Sekunden lang auf die Tasten AUF und AB gleichzeitig.

 Der Behang bewegt sich kurz.

Drücken Sie kurz auf die PROG - Taste des vorprogrammierten Funksenders.

 Der Behang bewegt sich kurz, der Funksender ist eingelernt.

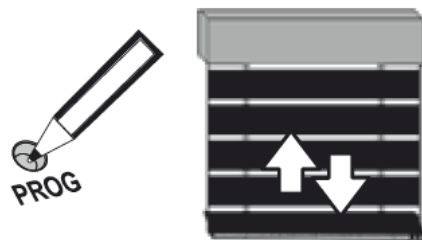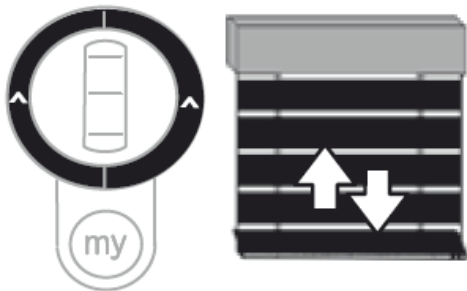



### 8. TESTEN DER DREHRICHTUNG DES ANTRIEBS

AUF - Taste drücken.



Führt der Behang nach oben, Drehrichtung




Führt der Behang nach unten ist die Drehrichtung falsch.  
→ Drehrichtung ändern.


Drehrichtung ändern durch längeres Drücken der „my“-Taste



Der Behang bewegt sich.

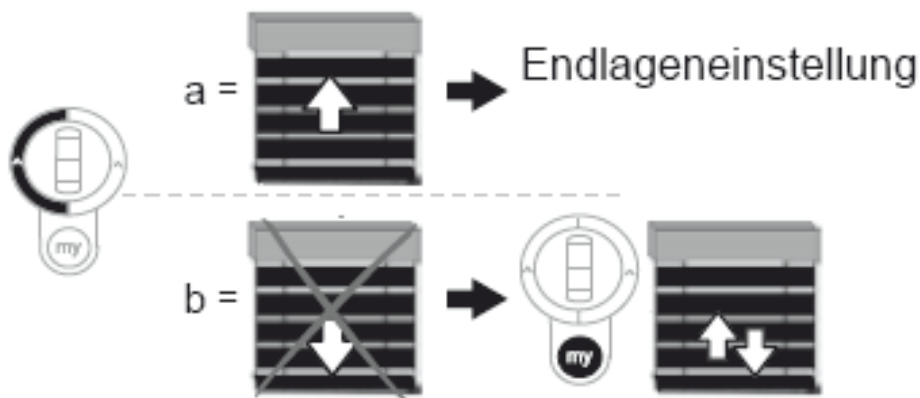

Drücken Sie die AUF-Taste, um die neue Drehrichtung zu kontrollieren.

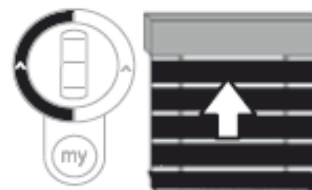



[WWW.WOUNDWO.COM](http://WWW.WOUNDWO.COM)

WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG  
Hafnerstraße 193, 8054 Graz, AUSTRIA  
office@woundwo.at

Österreich  
Tel +43 (0)316 2807 - 0  
Fax +43 (0)316 2807 - 8100

Deutschland  
Tel +49 (0)5684 9232 - 0