


1. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DES SOMFY-EINSTELLKABELS

a) Motoranschlussleitung ohne Stecker:


Einstellkabel vom Netz trennen. Erde (Grün/Gelb) verbinden.

Blau auf die Klemme für N. Braun auf die Klemme für Aufwärts. ▲ Schwarz auf die Klemme für Abwärts. ▼

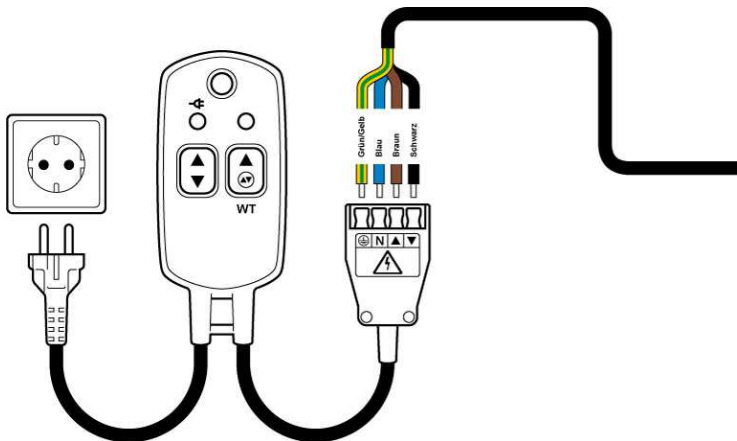

b) Motoranschlussleitung mit STAK-Stecker:

Die Buchse des SOMFY-Adapterkabels mit dem STAK-Stecker der Motorleitung zusammenstecken. Bei den offenen Enden die Grün/Gelbe Leitung mit dem Erdanschluss des Somfy Einstellkabels verbinden. Blau auf die Klemme für N. Braun auf Klemme für Aufwärts. ▲ Schwarz auf die Klemme für Abwärts. ▼

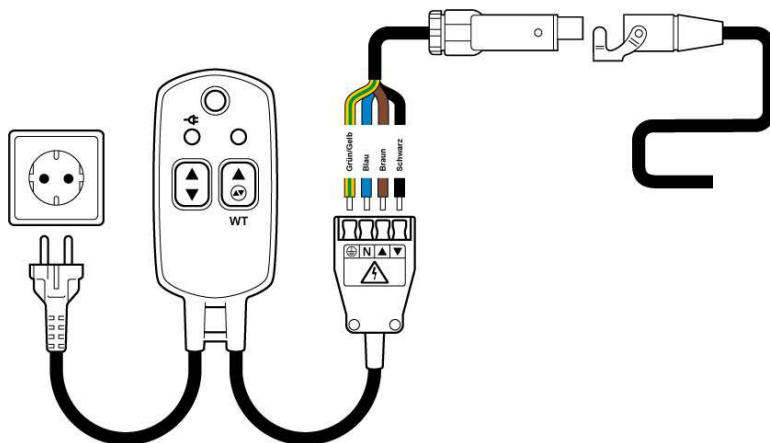

Somfy LS muss mit verriegelten Tastern/Schaltern betrieben werden!

Die gemeinsame Steuerung mehrerer Antriebe erfordert Somfy-Steuergeräte.

2. EINSTELLEN DER ENDLAGEN


2.1 PRÜFEN DER DREHRICHTUNG

Prüfen Sie die Drehrichtung durch kurzes drücken der AB-Taste. Fährt der Behang in AB-Richtung, ist die Drehrichtung richtig.


Fährt der Behang in die AUF-Richtung, stecken Sie das Somfy Motorkabel aus und ändern Sie die Verdrahtung der Adern schwarz und braun.

Prüfen Sie die Drehrichtung erneut.

2.2 EINSTELLEN DER ENDLAGEN

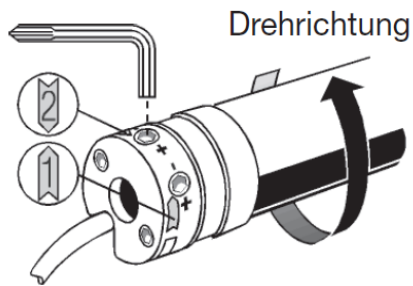


- 1) Den Einstellrädern 1 + 2 sind Laufrichtungspfeile zugeordnet. Ein Einstellen über Innensechskant kann in entsprechender Richtung mit einem Inbusschlüssel erfolgen.
- 2) Das Drehen der Einstellzahnräder in Richtung + (plus) vergrößert den Einstellbereich. Ein Drehen in Richtung - (minus) verkürzt den Einstellbereich.

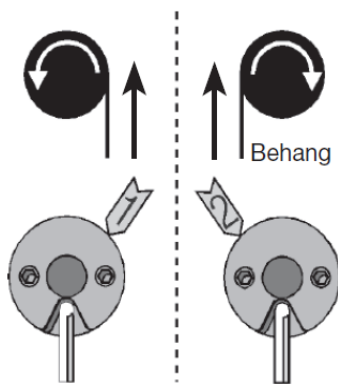

EINSTELLUNG DER OBEREN ENDLAGE

- 3) Den Behang ein wenig aus der oberen Endlage fahren (ca. 20 - 30 cm)
- 4) Einstellränder anhand des nebenstehenden Schaubildes feststellen.
- 5) Antrieb in Auf-Richtung laufen lassen. Währenddessen entsprechendes Einstellrändel in Minus-Richtung drehen, bis der Antrieb abschaltet.
- 6) Dann das Einstellrändel so lange in Plus-Richtung drehen, bis der Behang die gewünschte Endlage erreicht hat.

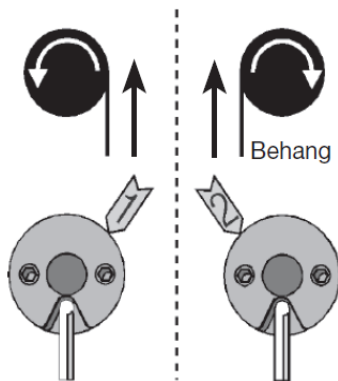

EINSTELLUNG DER UNTEREN ENDLAGE

- 7) Einstellränder anhand des nebenstehenden Schaubildes feststellen.
- 8) Antrieb in Ab-Richtung laufen lassen. Währenddessen entsprechendes Einstellrändel in Minus-Richtung drehen, bis der Antrieb abschaltet.
- 9) Dann das Einstellrändel so lange in Plus-Richtung drehen, bis der Behang die gewünschte Endlage erreicht hat.

PROBEBETRIEB

- 10) Antrieb in beide Laufrichtungen bis zum Abschalten der Endlagen laufen lassen. Feinregulierung der Endlagen gegebenenfalls (laut Einstellung der Endlagen) vornehmen.
- 11) Der Antrieb hat eine bauartbedingte Einschaltdauer von ca. 4 Minuten. Bei den Einstell- und Probeläufen kann es vorkommen, dass der eingebaute Thermoschutz den Motor abstellt. In diesem Fall bitte abwarten bis der Antrieb sich abgekühlt hat (je nach Außentemperatur ca. 10 - 15 min.) und wieder betriebsbereit ist.

FERTIG! ✓