


1. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DES SOMFY-EINSTELLKABELS

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise und die technischen Daten!


Schließen Sie Orea WT entsprechend der Klemmenbelegung an die Netzspannung an.

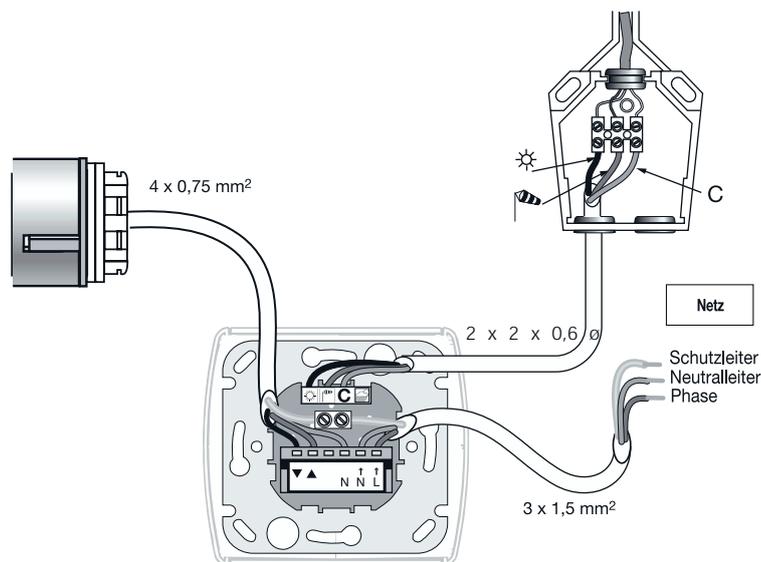

Orea WT muss mit verriegelten Tastern/Schaltern betrieben werden.

2. EINSTELLEN DER ENDLAGEN

2.1 PRÜFEN DER DREHRICHTUNG

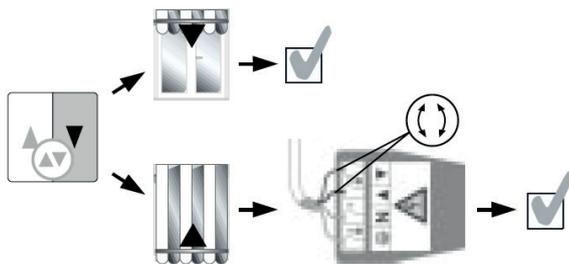


Prüfen Sie die Drehrichtung durch kurzes drücken der AB-Taste.

Fährt der Behang in AB-Richtung, ist die Drehrichtung richtig eingestellt.

Fährt der Behang in die AUF-Richtung, stecken Sie das Somfy Motorkabel aus und ändern Sie die Verdrahtung der Adern schwarz und braun.

Prüfen Sie die Drehrichtung erneut.


2.2 EINSTELLEN DER ENDLAGEN BEI MOTOR STANDARD

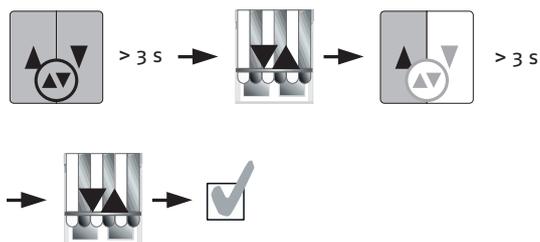

EINSTIEG IN DEN LERNMODUS

- 1) Den Behang in eine mittlere Position fahren.
- 2) Die WT-Taste drücken (AUF und AB gleichzeitig) bis der Motor mit einer kurzen Fahrtbewegung (1x „Klack-Klack“) reagiert, dann die WT-Taste sofort loslassen.
- 3) Drücken Sie nun so lange die AUF-Taste, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt.

→ **Der Motor befindet sich im Lernmodus.**



EINSTELLUNG DER UNTEREN ENDLAGE

- 4) Mit der Richtungstaste in die untere Endlage fahren. Korrigieren ist mit AUF bzw. AB möglich.
- 5) Drücken Sie max. 1 Sek. AUF, dann eine kurze Pause und drücken Sie nochmals AUF, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt.




SPEICHERN DER EINSTELLUNGEN

- 6) Zum Speichern der Einstellungen drücken Sie die WT-Taste (AUF und AB gleichzeitig), bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt.


FERTIG! ✓ DER MOTOR BEFINDET SICH IM NORMALBETRIEB.

3. NACHJUSTIEREN DER UNTEREN ENDLAGEN

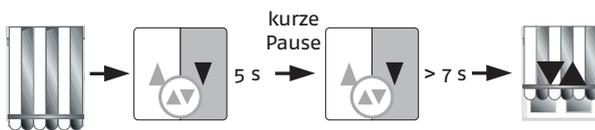


UNTERE ENDLAGE ÖFFNEN

- 1) Den Behang in die untere Endlage fahren.
- 2) Drücken Sie nun 5 Sek. AB, dann eine kurze Pause und nochmals AB drücken, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt.
- 3) Drücken Sie nach einer kurzen Pause nochmals solange AB, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt.

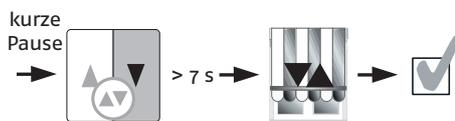


NACHJUSTIEREN DER UNTEREN ENDLAGE

- 4) Korrigieren Sie nun die Endlagen mit AUF bzw. AB.



SPEICHERN DER EINSTELLUNG

- 5) Drücken Sie max. 1 Sek. AUF, dann eine kurze Pause und drücken Sie nochmals AUF, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt.

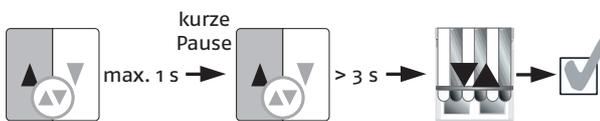

FERTIG! ✓ DER MOTOR BEFINDET SICH IM NORMALBETRIEB.

3.3 RÜCKSETZEN IN DEN AUSLIEFERUNGSZUSTAND



ACHTUNG! Beim Rücksetzen auf Auslieferungszustand werden **ALLE** Einstellungen gelöscht!

RÜCKSETZEN AUF AUSLIEFERUNGSZUSTAND

Drücken Sie die WT-Taste (AUF und AB gleichzeitig) so lange (ca. 7 Sek.), bis der Antrieb das Rücksetzen mit zwei kurzen AUF-/AB-Bewegungen bestätigt.

